


Anvisningar för kalibrering av Heed Quasar R.I.A.A-steg

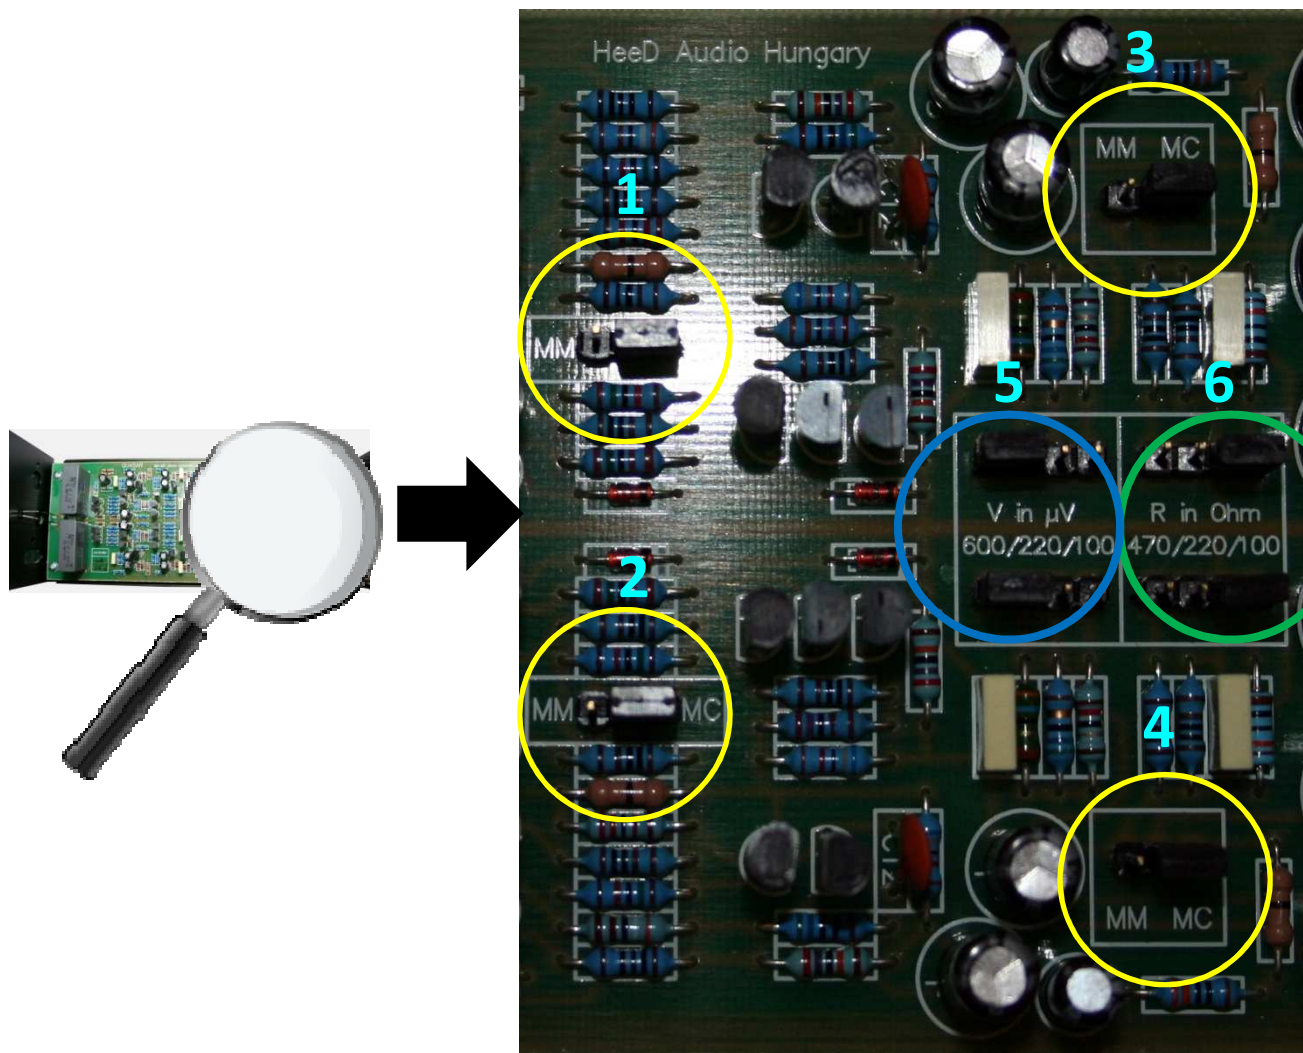

Inställningar för **MM** (Moving Magnet)

Flytta bygel **1, 2, 3** och **4** till **MM**-läget

Övriga byglar berörs ej.

Inställningar för **MC** (Moving Coil)

Flytta bygel **1, 2, 3** och **4** till **MC**-läget

Byglarna **5** avser **gain** (signalnivå) och behöver vanligtvis inte flyttas, men kan användas för att "fintrimma".

Byglarna **6** avser impedansmatchning. 100-ohmsläget passar de flesta pickuper. Fråga oss så får du veta vad som passar bäst för just din pickup.